

取扱説明書

型番 609M4



多機能防水 MP3 プレーヤー
アラームクロック機能/温度計機能/ムードライト機能搭載

ご使用前に必ずご確認ください。

警告:

- 本製品を水深 1m 以上の深さに沈めないでください。また、30 分以上水の中に沈めないでください。
 - 説明書に記載されていない不適切な方法で防水のテストをしないでください。
 - シャワーなどの圧力の強い水を本製品に当てないでください。
 - 電池カバーをあけ、水に浸さないでください。
 - 使用時はしっかり、電池カバーを閉めてください。使用中に電池カバーをあけると、水が浸入し、故障の原因となります。
 - 本製品の上に重いものを載せないでください。
 - 使用中、強く揺らしたりしないでください。
 - 振動のある場所に設置しないでください。
 - 高温多湿な場所に設置しないでください。
 - 他の電気製品(テレビなど)の近くで使用すると障害が起こる場合がありますので、その際は設置場所を変更ください。
 - 万が一、水が内部に浸入した場合は、ただちに乾燥した場所に移動させ、ご購入店、もしくはサービスセンターにご相談ください。
 - お客様ご自身で、分解修理は行わないでください。
 - お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 本製品に関して不具合等がございましたら、ご購入店にご相談ください。
- 注意...本製品を AC アダプター(別売)で使用し、電池カバーがあいている状態では、防水機能は働きませんのでご注意ください。


基本仕様:

- 電源 : 単 3 電池 x4 本(別売) / AC アダプター (6V) (付属してません)
時計用バックアップ電池 (CR2012)
- 消費電力: 4.2W
- 外形寸法: 183mm x 171mm x 87mm
- 重さ: 690g (電池重量含まず)
- 防水レベル: IPX 7 準拠 (JIS 防水保護等級 7 相当):
水深 1m 以内、30 分間以内であれば水に浸すことができる。
- 付属品: ボタン電池 CR2032x1 USB ケーブル、取扱説明書

機能:

- 音楽ファイル対応フォーマット: WMA, MP3, WAV, DRM9
- 内蔵メモリ 1GB
- SD/MMC カードスロット搭載
- 5 種類のイコライザー搭載: Normal, Rock, Jazz, Classic, POP
- リピートモード :
ノーマル再生/1 曲リピート/全曲リピート/シャッフル/シャッフルリピート/A-B リピート
- 時計: 12 時間表示、24 時間表示両対応
- スリープモード&OFF タイムモード
- アラーム機能搭載
- 温度計機能搭載 (摂氏 & 華氏両対応)
- 3 色のイルミネーション機能
- ブルーバックライトディスプレイ搭載
- 対応 OS : Windows98SE/ME/2000/XP
- 光沢パールホワイトコーティング

電源について

- 本製品は、単 3 電池を 4 本使用します。(別売)
- 下記の症状の場合は、電池カバーを開け、電池を交換する必要があります。
 - *電池アイコン () が表示されたとき
 - *ディスプレイのバックライトが暗くなったとき
 - *音量が小さくなったとき

取り付けの際の注意事項

- *極性に注意して電池をとりつけてください。
- *古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- *違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- *電池の液漏れ等が発生した場合は、直ちに電池を取り外し、液体をふき取ってください。
- *長期間使用しない場合は、電池を取り外しておいてください。
- *AC アダプター (別売) で使用する場合は、電池を取り付けしないでください。

時計用バックアップ電池:

-本製品は 本体電池が切れた際にも、時計の時間が止まらないようにバックアップ電池(CR2032)が内蔵されております。電池寿命はだいたい 1 年間ですので、毎年電池を交換するようお勧めします。バックアップ電池の場所は、単 3 電池ボックスの下にあります。(概観図の項参照)交換する場合は、爪で引っ掛けて、手前に引くようにして取り出します。

AC アダプターについて: (本製品には付属していません)

- AC アダプターを使用する前に、AC アダプターのコネクタの形状、電圧が 6V であるかどうかをご確認ください。
- AC アダプターを接続する際は、下記の手順で行います。
 - 1.電源を完全に落とす。
 - 2.電池カバーを開ける。(電池が入っている場合は取り外してください。)
 - 3.AC アダプターを本体にしっかり接続する。
 - 4.コンセントへ接続する。

AC アダプター使用時の注意事項:

- *電池を装着したまま AC アダプターを使用しないで下さい。
- *濡れた手で AC アダプターやコンセントを触らないでください。
怪我をする恐れがあります。
- *AC アダプターのケーブルは、邪魔にならないように整理してください。
踏みつけられたりすると断線等故障の原因となりますし、誤ってケーブルに引っかけて転倒し、怪我をする恐れがあります。
- *タコ足配線は危険ですのでやめてください。
- *本製品を使用しないときは、AC アダプターを抜いてください。
本製品を AC アダプター(別売)で使用し、電池カバーがあいている状態では、防水機能は働きませんのでご注意ください。

1.概観図と機能

前面



電源 ON/OFF ボタン

MP3 ボタン

クロック (CLOCK) ボタン

アラーム (ALARM) ボタン

再生ボタン

早送りボタン


巻戻しボタン

イコライザー (EQ) ボタン

ボリュームボタン

ムードライト/リピート/A-B リピート/バックライトボタン

背面(電池カバーをはずした状態)

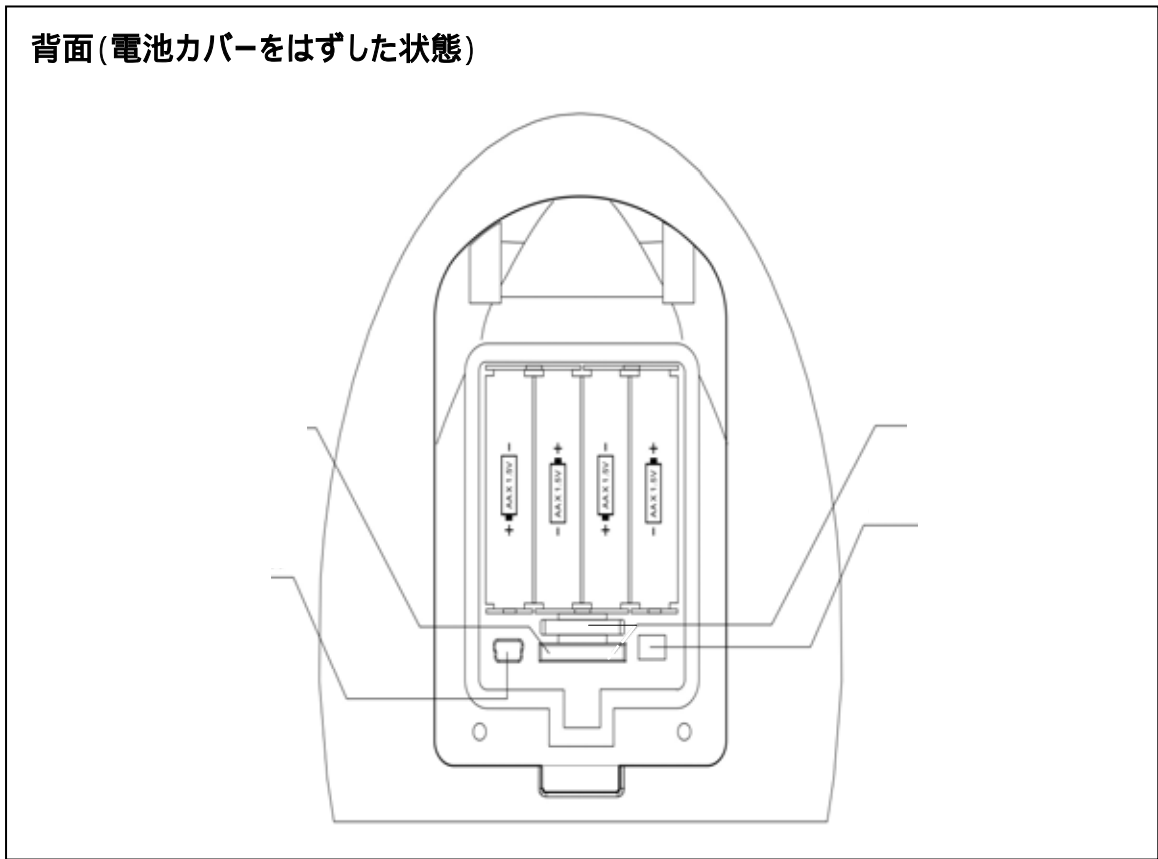

SD/MMC カードスロット

USB ポート

時計用バックアップ電池

AC アダプターコネクター

* バックアップ電池を抜く際は、手前に強く引くようにして開けます。

ディスプレイ表示:



AM/PM

時計

アラーム

再生中の曲番

曲総数

温度計

再生/一時停止/停止

電池残量表示

2. 基本操作と設定

電源の ON/OFF

電源ボタンを押すと電源が入ります。電源 ON 中に押すと電源が OFF となります。

時間/日付、言語、温度表示、スリープタイマー、OFF 時間を設定する。

クロック (CLOCK) ボタンを約 2 秒間長押しすると各種設定が可能となります。

1.時間設定 2.日付設定 3.言語設定 4.温度表示設定 5.スリープモード 6.

自動 OFF 時間設定の順番で進みます。

すべて連続して進みますのでご注意ください。

*選択方法と決定方法

各種設定は、VOL+/VOL-ボタンで選択し、クロック (CLOCK) ボタンで

決定します。

*設定の詳細

1. 時間設定

12 時間 (12HR) 表示/24 時間 (24HR) 表示の選択



時 (Hour) の設定



分 (Minute) の設定



2. 日付設定

年 (Year) の設定



日付表示の選択 (日、月 もしくは 月、日)



月 (Month) の設定



日 (Day) の設定



3. 言語設定

ENG (英語)、ESP (スペイン語)、FRA (フランス語)、DEU (ドイツ語)、POR (ポルトガル語)、ITA (イタリア語)、NED (オランダ語) から選択します。



4. 温度表示設定

摂氏 (C) 華氏 (F) から選択します。



5.スリープタイマーの設定

0～120 分の間で設定できます。(10 分間隔)



6. 自動 OFF 時間の設定

この設定は、何も入力がされない状態で自動的に電源が OFF になる時間を設定します。0～10 分の間で選択できます。

*各種設定は、VOL+/VOL-ボタンで選択し、クロック(CLOCK)ボタンで決定します。



アラーム設定

アラーム(ALARM)ボタンを長押しすると、アラーム設定モードになります。

*アラーム時間を設定する

1. VOL+/VOL-ボタンで時(Hour)を選択し、アラーム(ALARM)ボタンで決定します。
2. VOL+/VOL-ボタンで分(Minute)を選択し、アラーム(ALARM)ボタンで決定します。
3. MP3 プレーヤーかビーブ(BEEP)音のどちらかを VOL+/VOL-ボタンで選択し、アラーム(ALARM)ボタンで決定します。

*アラームを有効にする

1. アラーム(ALARM)ボタンを押すと、設定されたアラーム時間が表示されます。
2. VOL+/VOL-ボタンを押すと、 マークが現れ、アラームが ON となります。
アラームを OFF にする場合は VOL+/VOL-ボタンで  マークを消してください。

注意:

アラームのビーブ音は、アラーム時間になると約 1 分間なり続け、自動的に止まります。また、ビーブ音がなっている最中に、何かしらボタンを押すと、ビーブ音は止まります。

MP3 ファイルの再生する

*ドライバーのインストール

Windows98SE/ME/2000/XP、及び MacOS10 以上ではドライバーをインストールする必要はありません。

*音楽ファイルをインストールする。(本体に保存する。)

本製品は、内蔵メモリもしくはSD/MMCカードへ保存できます。

A. パソコンから内蔵メモリへ保存する

1. 本体の電源を OFF にします。
2. 付属の USB ケーブルでパソコンと本製品を接続します。
本製品のディスプレイに“USB”の表示が現れます。
3. マイコンコンピュータにリムーバブルディスク(MSCN)が表示されますのでこのディスクに音楽ファイル(MP3 ファイル)を保存してください。

B. パソコンから SD/MMC カードへ保存する



1. 本体の電源を OFF にし、SD/MMC カードを本体にしっかり装着します。
2. 付属の USB ケーブルでパソコンと本製品を接続します。
本製品のディスプレイに“USB”の表示が現れます。
3. マイコンコンピュータにリムーバブルディスクが表示されますので、このディスクに音楽ファイル(MP3 ファイル)を保存してください。

注意：



SD/MMC カードを使用する場合は、マイコンコンピュータ上に 2 種類のディスクが表示されます。



内蔵メモリ (MSCN) SD/MMC カード リムーバブルディスク

*MP3 ファイルを再生する。

1. MP3 ボタンを押すと、MP3 モードになります。
2.  ボタンを押すと曲の再生が開始されます。
再生中、再生/一時停止ボタンを押すと、一時停止します。
3.  ボタンを約 2 秒間長押しすると、停止します。

*早送りと巻戻しについて

-  ボタンを 1 回押すと次の曲へ移動します。
-  ボタン再生中に長押しすると、早送り再生になります。

-  ボタンを 1 回押すと前の曲に戻ります。
-  ボタン再生中に長押しすると、巻戻し再生になります。

*音量調整

VOL+/VOL-ボタンで音量を調節します。(0～25)

リピートモード

*各種リピート

リピート(REP)ボタンを押すごとに下記のリピートモードが選択できます。
Normal(通常再生)/Repeat One(1曲リピート)/Repeat All(全曲リピート)
/Shuffle(シャッフル)/Repeat Shuffle(シャッフルリピート)

*A-Bリピート

A-Bリピートとは...指定した区間を繰り返し再生するリピートモード。
言語学習などに効果的なリピートです。

- 1.音楽再生中、繰り返しをしたい区間の始まりがきたら、A-Bボタンを押し、始点Aを決定します。
- 2.次に、繰り返ししたい区間の終わり(終点)がきたら、再度A-Bボタンを押します。
- 3.A-Bリピートが開始されます。
- 4.A-Bリピートを終了したい場合は、再度A-Bボタンを押してください。

イコライザーモード

イコライザー(EQ)ボタンを押すと各種のイコライザーが選択できます。
5種類のイコライザーが選択できます。Normal/Rock/Jazz/Classic/POP
EQボタンを押すごとにイコライザーが変更されます。

ムードライトのON/OFF

ムードライトボタンを押すとムードライトのON/OFFができます。

バックライトのON/OFF

バックライトボタンを押すとディスプレイのバックライトをON/OFFできます。